Samsung GALAXY SPICA

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud selleks, et tutvustada teile teie mobiilseadme funktsioone ja omadusi.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks "Valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**" (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid**, seejärel **Uus sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [☎] (tähendab toiteklahv)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- See toode on Linuxil põhinev Android-platvorm, mida saab eri JavaScripti-põhise tarkvara abil laiendada.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail ja Google Maps on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- YouTube on ettevõtte YouTube, LLC kaubamärk. YouTube®-i logo on ettevõtte YouTube, LLC registreeritud kaubamärk.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi® , Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- DivX® on ettevõtte DivX, Inc. registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse litsentsi alusel. “Pat. 7,295,678”

CE 0168 !

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digivideovorming. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified) seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX VOD sisu mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Minge selle koodiga saidile vod.divx.com ja viige registreerimisprotsess lõpule. Sellelt saidilt saate ka DivX VOD kohta rohkem teavet.

DivX Certified, esitab DivX®-videoid suurusega kuni 720 x 480 (LCD suurus: 320 x 480).

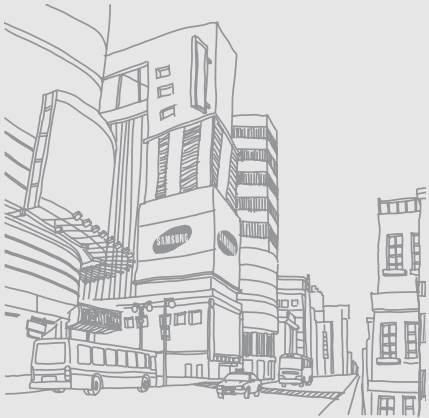

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6

Seadme tutvustus 11
Pakendi sisu 11
Seadme ehitus 12
Klahvid ja nupud 13
Ikoonid 14

Seadme kasutamise alustamine 16
Mobiilseadme kokkupanek ja ettevalmistus 16
Seadme sisse- ja väljalülitamine 21
Puuteekraani kasutamine 22
Avakuva tundmaõppimine 23
Rakenduste kasutamine 25
Seadme kohandamine 25
Teksti sisestamine 26

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market 28
Failide allalaadimine veebist 28
Andmete sünkroonimine 29

Side 31
Kõned 31
Tekst- ja multimeediumsõnumid 34
Google Mail™ 35
E-kirjad 37
Google Talk™ 38

Meediumid 39
Toetatud failivormingud 39
Muusika 40
Videod 41
Foto- ja videokaamera 42
Galerii 45
YouTube™ 47
Java ME rakendused 48

Tööviljakus 49
Kontaktid 49
Kalender 51

Veeb 54
Brauser 54
Layar 56
Google'i otsing 56
Google Maps™ 56

Tööriistad 58
Bluetooth 58
Wi-Fi 59
Kell 60
Kalkulaator 61
Helisalvesti 61
Minu failid 62
Ümberlülitaja 63

Seaded **64**
Juhtmevaba võrk ja võrk 64
Kõnesätted 65
Heli ja kuva 67
Asukoht ja turvalisus 68
Rakendused 70
Kontod ja sünkroonimine 71
Privaatsus 71
SD-kaart ja telefoni mälu 71
Otsi 72
Keel ja klaviatuur 72
Juurdepääs 74
Tekst kõneks 74
Kuupäev ja kellaaeg 75
Teave telefoni kohta 75

Tõrkeotsing ..... **a**
Register ..... **e**

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiilsideseadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING

Ohutusnõuded

Hoidke seadet väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke seadet ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiilsideseadme ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiilsideseade ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude või seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiilsideseadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et seade häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage seade otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage seadet tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage seade välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad.

Seade võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiilsideseadmega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Seadme kasutamisel ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge kasutage katkise ekraaniga telefoni

Katkine ekraaniklaas võib vigastada teie käsi või nägu. Ekraani kahjustuste korral tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusesse. Kui kahjustused on tekkinud hooletu käsitsemise tulemusena, siis garantii ei kehti.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige seadme kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiilsideseadmete kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiilsideseadme kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada seadet või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage seade meditsiiniseadmete läheduses välja

Seade võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage seade välja või keelake traadita funktsioonid

Seade võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage seade välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmi (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.
- Vale tüüpi aku või seadme paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud ja seadmed nõuetele vastavalt.

Käsitsege seadet ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, võite saada elektrilöögi!
- Ärge laske telefonil märjaks saada - vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Tuvastamaks, kas telefon on märjaks saanud, on telefonis indikaator, mis muudab veekahjustuse korral värvi.
- Ärge hoidke seadet tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna seade sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige seadet, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie seadme kaameral on välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib seadet kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske seadmel magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Seade saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed ning kodudes või sõidukites asuvad elektroonikaseadmed.

Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage seadet normaalasendis

Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite seadet kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabi-teenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,595 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiilsideseadmete veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA

OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Seadme tutvustus

Selles peatükis on teavet mobiilseadme ehituse, klahvide, nuppude ja ikoonide kohta.

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda. Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.

Seadme ehitus

Seadme esiküljel on järgmised klahvid/nupud ja funktsioonid:

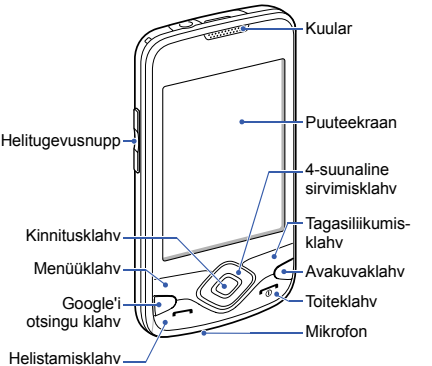

Seadme tagaküljel on järgmised klahvid/nupud ja funktsioonid:

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Menüü	Avatud kuval saadaolevate valikute loendi avamine
Sirvimine	Rakenduste ja menüüvalikute sirvimine
Kinnitamine	Valiku või sisestuse kinnitamine
Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine
Google'i otsing	Juurdepääs Google'i otsingule
Avakuva	Avakuvale naasmine, hiljuti kasutatud programmide loendi avamine (vajutage ja hoidke all)

Klahv/nupp	Funktsioon
Helistamine	Helistamine või kõnele vastamine; avakuvalt viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine
Toide	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all)
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Lukustamine	Ekraani väljalülitamine ja puuteekraani lukustamine; puuteekraani lukust avamine (vajutage ja hoidke all)

Klahv/nupp	Funktsioon
Kaamera	Kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ikoonid

Järgmises tabelis on toodud ekraanil kuvatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	Rändlus (väljaspool tavalist teenindusplirkonda)
	GPS aktiveeritud
	Saadaval on veel olekuikoone (nende nägemiseks puudutage seda ikooni)
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-seade ühendatud
	Veebiga sünkroonitud
	Wi-Fi aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	SIM- või USIM-kaarti pole
	Järgmine tekstsõnum (SMS) või multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Traadita funktsioonid keelatud
	Aku laetuse tase
	Alarm aktiveeritud
10:00	Praegune kellaaeg

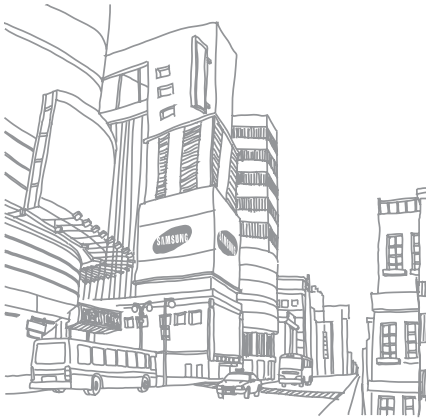

Seadme kasutamise alustamine

Siin on põhiline teave selle kohta, kuidas oma seadet kasutama hakata.

Mobiilseadme kokkupanek ja ettevalmistus

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel tuleb alustada selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused.

UMTS-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

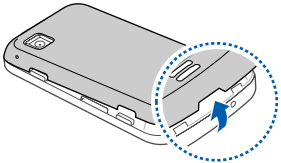

Kui seade on sees, lülitage see välja. ▶ lk 21

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

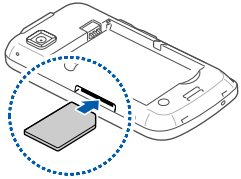

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid pealepoole.
- Kui te SIM- või USIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada seadme võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

3. Paigaldage aku.

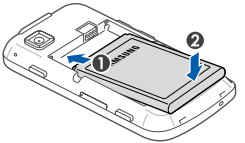

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

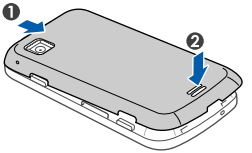

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage seadme ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

Kolmnurgaga külg peab jääma pealepoole

CAUTION

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija seadme küljest.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Lisamultimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™- ja microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

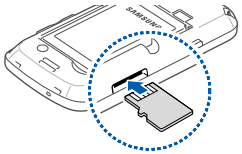

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1. Avage rakenduste loend (▶ lk 25) ning valige **Välimine SD-kaart** ja seejärel **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.
2. Eemaldage aku kaas.
3. Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4. Tõmmake mälukaart pesast välja.
5. Eemaldage mälukaart.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

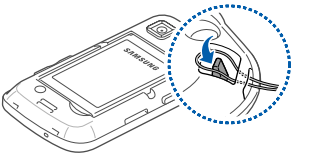

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [ ]. Seade loob automaatselt ühenduse mobiilsidevõrguga.

Kehtida võivad andmesidetasud, kuna ühendus Google'i veebiserveriga on vaikimisi alati aktiivne.

Seadme väljalülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Valige **Toide väljas** → **OK**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab lukustada, et vältida funktsioonide soovimatut käivitamist. Lukustamiseks vajutage [ ]. Avamiseks vajutage ja hoidke all [ ] või vajutage [ ] ja lohistage paremale.

Soovi korral saate seadistada avamise mustri, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme lukust avamist ja kasutamist. ▶ lk 26

Traadita funktsioonide keelamine

Aktiveerides seadme traadita funktsioonid, saate kasutada seadme võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Traadita seadmete keelamiseks vajutage ja hoidke all [ ] ning valige **Lennurežiim**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

WARNING

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

- Rakenduse käivitamiseks või menüü või ikooni valimiseks puudutage ikooni.

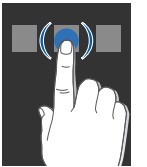

- Vertikaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme üles või alla.

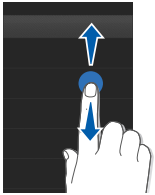

- Horisontaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme vasakule või paremale.

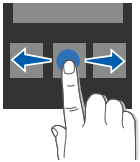

Avakuva tundmaõppimine

Seadme sisselülitumisel kuvatakse avakuva. Sellelt kuvalt pääsete juurde eri funktsioonidele ja olekuteabele.

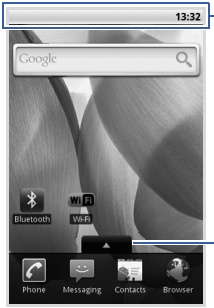

* Teie avakuva võib siin kasutusjuhendis toodud pildist erinev välja näha.

Avakuva kerimine

Avakuva peidetud alade kuvamiseks kerige vasakule või paremale.

Avakuvale üksuste lisamine

Avakuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades olevate üksuste otseteede lisamisega. Avakuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [ ] ja valige **Lisa**.
2. Valige üksusekategooria → soovitud üksus:
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamiseks.
   - **Androidi vidinad** või **Samsungi vidinad**: vidinate (nt analoogkell, kalender või minipleier) lisamiseks.
   - **Kaustad**: uue kausta loomiseks või kontaktide jaoks kaustade lisamiseks.
   - **Taustpildid**: taustpildi määramiseks.

Avakuval üksuste teisaldamine

1. Puudutage teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Pärast üksuse suurendamist lohistage see soovitud kohta.

Avakuvalt üksuste eemaldamine

1. Puudutage eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Üksus suurendatakse ja rakenduste vahekaart muutub ikooniks , mis tähendab, et rakenduste vahekaart muutub prügikasti vahekaardiks.
2. Lohistage üksus prügikasti.
3. Kui üksus ja prügikast muutuvad punaseks, laske üksus lahti.

Võrguteabe ja teadete vaatamine

Võrguteabe ja teadete loendi vaatamiseks lohistage olekuriba ekraani ülaosast alla. Teadete loendi tühjendamiseks valige **Tühjenda**.

Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1. Lohistage rakenduste loendi avamiseks avakuval üles.
2. Valige käivitatav rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see endale, valides seadistuskuval **Create**.
- Rakenduse puudutamisel ja allhoidmisel lisatakse see avakuvale.

3. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [ ]; avakuvale naasmiseks vajutage [ ].

Mõne hiljuti kasutatud rakenduse käivitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks all [ ].
2. Valige käivitatav rakendus.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Kuuldav valik**.

Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage avakuval olles helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse režiimi aktiveerimine ja desaktiveerimine

Vajutage ja hoidke avakuval all [ ] ning valige seadme vaigistamiseks **Vaikne režiim**.

Vaikse režiimi väljalülitamiseks korrake seda toimingut.

Helina muutmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli ja kuva** → **Animatsioon**.

Avamise mustri seadistamine

Soovi korral saate seadistada avamise mustri, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra avamise muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine** (vajaduse korral).
3. Joonistage muster, lohistades sõrme vähemalt nelja punkti joonega ühendamiseks.
4. Valige **Jätka**.
5. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.
6. Valige **Kinnita**.

Pärast avamise mustri seadistamist küsib seade mustrit iga kord, kui selle sisse lülitate. Kui te ei soovi, et seade teilt mustrit küsiks, tühjendage jaotises **Asukoht ja turvalisus** märkeruut **Nõua mustrit**.

Teksti sisestamine

Seadme puuteekraanil saab sisestada teksti ja luua sõnumeid või kontakte.

Teksti sisestamine Androidi klaviatuuriga

Kui puudutate tekstisisestusvälja, kuvatakse ekraani allosas Androidi klaviatuur. Teksti sisestamiseks kasutage tähe-/numbriklahve.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Registri muutmine (alaregister, ülaregister); suurtähelukuga märkide sisestuseks puudutage (täpp muutub roheliseks)
	Tähemärkide kustutamine; sisestusvälja tühjendamine (puudutage ja hoidke all)
?123 ABC	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine
	Tühiku lisamine

- Androidi klaviatuuri peitmiseks vajutage [ ].
- Klaviatuuri seadete muutmiseks puudutage ja hoidke all ?123 või ABC ning valige **Android-klaviatuuri seaded**.
- Kui teil on veebist alla laaditud mitu klaviatuuri, saate muuta ka klaviatuuri tüüpi. Puudutage ja hoidke all ?123 või ABC ja valige **Sisestusviis** → soovitud klaviatuuritüüp.
- Täishääliku variatsiooni valimiseks puudutage ja hoidke täishäälikut all.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Puudutage ja hoidke all tekstisisestusvälja.
2. Valige valikute loendist **Vali tekst**.
3. Lohistage sõrm üle teksti, mille soovite esile tõsta.
4. Puudutage ja hoidke esiletõstetud teksti all.
5. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri**.
6. Puudutage ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
7. Valige teksti sisestamiseks väljale **Kleebi**.

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Android Market võimaldab hõlpsalt ja kiirelt hankida mänge ja mobiilirakendusi.

Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid mällu moviNAND™. Failide salvestamiseks SD-mälukaardile ühendage seade arvutiga ja kopeerige need moviNAND-ist SD-mälukaardile.

Rakenduste installimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Accept**.
3. Valige üksusekategooria → soovitud üksus.
4. Valige **Install** (tasuta üksuste puhul) või **Buy**.
5. Kui valite valiku **Install**, algab kohe üksuse allalaadimine.
6. Kui valite valiku **Buy**, peate sisestama oma krediitkaardi andmed. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste desinstallimine

1. Vajutage veebipoe Android Market avakuval [ ] → **Downloads**.
2. Valige üksus, mille soovite kustutada.
3. Valige **Uninstall** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Kui laadite faile või veebirakendusi alla veebist, salvestab seade need mälukaardile. Toetatud failivormingud leiate jaotisest “Toetatud failivormingud”.

CAUTION

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediumifail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimine veebist

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad**.

Allalaadimisajaloo vaatamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Vajutage [ ] → **Veel** → **Allalaadit. failid**.
3. Allalaadimisajaloo tühjendamiseks vajutage [ ] → **Tühjenda loend**.
   Allalaadimise tühistamiseks vajutage [ ] → **Tühista kõik allalaadimised**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid (Google'i sõnumeid, kalendrit ja kontakte) saab sünkroonida Google'i serveriga ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

Serveri ja profiili seadistamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto**.
3. Valige mõni e-posti konto.
4. Määrake e-posti ühenduse profiil ja valige **Järgmine**.
5. Määrake serveri seaded ja valige **Järgmine**.
6. Kohandage konto valikuid ja valige **Järgmine**.
7. Sisestage konto nimi ja kasutajanimi ning valige **Valmis**.

Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

Kui lisate veebis mõnda rakendusse (Google Mail, kalender ja kontaktid) andmeid või muudate neid seal, kuvatakse uus teave ka seadmes, ning vastupidi.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Automaatne sünkroniseerimine**.
3. Valige konto.
4. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.

Vajutage [ ] → **Katkesta sünkroniseerimine**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

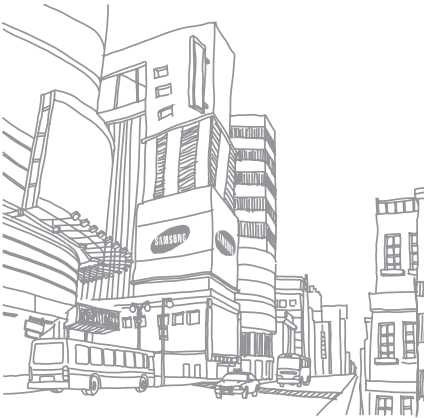

Side

Siin on teavet helistamise ja kõnedele vastamise ning eri tüüpi sõnumite saatmise ja vastuvõtmise kohta mobiilsidevõrkude ja Interneti kaudu.

Kõned

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja kõnedele vastata ning helistamisfunktsioone kasutada.

Kui panete seadme kõne ajal kõrva äärde, lukustab seade juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt puuteekraani.

Helistamine

1. Vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks avakuval [ ].
2. Valige **Telefon**.
3. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
4. Vajutage numbril helistamiseks [ ].
5. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [ ].

Kui seadmega on ühendatud seadmega kaasas olev peakomplekt, võite vajutada peakomplekti nuppu.

2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [ ] → **Kõlar**.
2. Kuularisse tagasilülitamiseks korrake sammu 1.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavarežiimi.

Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks tehke järgmist.

1. Valige vastamata kõne teade.
2. Valige vastamata kõne, millele soovite tagasi helistada.
3. Valige helistamiseks .

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks avakuval [ ].
2. Valige soovitud number ja seejärel helistamiseks **Helista uuesti** või vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks avakuval [ ].
2. Valige **Telefon**.

3. Puudutage ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks all **0**.
4. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbril helistamiseks [⌐].

Kontaktiloendis olevale kontaktile helistamine

Soovi korral saate helistada kontaktiloendisse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 50

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige kontakti nimi.
3. Valige number, millel soovite helistada, või vajutage vaikenumbril helistamiseks [⌐].

Kõne ootele jätmine või selle jätkamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage [⏏] → **Ootele**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage [⏏] → **Lisa kõne**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada, ja vajutage [⌐].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage [⏏] → **Vaheta kõnesid**.
4. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [⏻].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [⌐]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage [⏏] → **Vaheta kõnesid**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage [ ] → **Ühenda kõned**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajaduse korral), korrake samme 2 ja 3.
5. Ühega osalejatest privaatselt vestlemiseks vajutage [ ] → **Halda konverentskõnet**. Seejärel valige osaleja kõrval .
6. Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnelt valige osaleja kõrval .
   Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Soovi korral saate kasutada sõnumifunktsioone. Teavet teksti sisestamise kohta leiate jaotisest "Teksti sisestamine". ▶ lk 26

Tekstsõnumi saatmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber.
   Kontaktiloendisse salvestatud numbri valimiseks valige , et kontaktiloend avada.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage sõnumi tekst.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
5. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.
   Saadetud sõnum rühmitatakse sõnumilõime.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress.
   Kontaktiloendisse salvestatud numbri või e-posti aadressi valimiseks valige , et kontaktiloend avada.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage sõnumi tekst.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
5. Vajutage [ ] → **Manusta** → soovitud valik ning lisage üksus.
6. Vajutage [ ] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.
7. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.
   Saadetud sõnum rühmitatakse sõnumilõime.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
2. Valige sõnumilõimeloendist tekst- või multimeediumsõnum.
3. Multimeediumsõnumi puhul manuse vaatamiseks valige .

Google Mail™

Soovi korral saate Google Mailist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Rakenduse **Google Mail** avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas. Kui olete sõnumi sildistanud, kuvatakse selle silt e-kirjal värvilise ristkülikuna.

See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

E-kirjade vaatamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige sõnumilõimeloendist soovitud e-kiri.

Sõnumile saab vastata või selle edasi saata. Selleks valige **Reply**, **Reply to all** või **Forward**.

E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Puudutage sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Change labels**.
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile täheikooni lisamine

1. Puudutage sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Add star**. Sõnumi kõrval asuv täheikoon aktiveeritakse.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [ ] → **View labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-kirja saatmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Vajutage [ ] → **Compose**.
3. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5. Pildifaili manustamiseks vajutage [ ] → **Attach** → mõni fail.
6. Valige sõnumi saatmiseks **Send**.

E-kirjad

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

POP3- või IMAP-konto seadistamine

E-kirju saab alla laadida kuni viiest POP3- või IMAP-kontost.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **E-kiri**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning valige seejärel **Järgmine**.
3. Valige konto tüüp (POP3 või IMAP).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

E-kirjade vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid vaadata ühenduseta režiimis.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **E-kiri** → teie postkast.
2. Vajutage sisendkausta värskendamiseks uute e-kirjadega [ ] → **Värskenda**.
3. Valige sõnumilõimeloendist soovitud e-kiri.

E-kirja saatmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **E-kiri** → e-posti konto.
2. Vajutage [ ] → **Koosta e-kiri**.
3. Sisestage e-posti aadress.
4. Valige teemasisestusväli ja sisestage teema.
5. Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.
6. Pildifaili manustamiseks vajutage [ ] → **Lisa manus** → mõni fail.
7. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

E-posti konto kustutamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **E-kiri**.
2. Vajutage [ ] → **Kontod**.
3. Puudutage ja hoidke kustutatavat kontot all.
4. Vali **Kustuta konto**.

Google Talk™

Siin teavet selle kohta, kuidas saata Google Talki kaudu kiirsõnumeid.

Vestluse alustamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie kiirsõnumsidekontaktid, mis on jagatud kategooriatesse selle järgi, kas kontakt on saadaval, ära, hõivatud või pole võrgus.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [ ] → **Veel** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [ ] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [ ] → **End chat**.

Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Vajutage sõbraloendis olles [ ] → **Add friend**.
2. Sisestage otsinguväljale e-posti aadress.
   Kui soovite oma kontaktiloendist valida, sisestage nimi ja valige otsinguloendist kontakt.
3. Valige **Send invitation**.

Meediumid

Siit saate teada, kuidas kasutada seadme järgmisi meediumirakendusi: Muusika, Videod, Kaamera, Galerii ja YouTube.

Toetatud failivormingud

Teie seade toetab järgmisi failivorminguid.

Failitüüp	Laiend
Heli	.amr, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4, .avi
Pilt	.bmp, .gif, .jpg, .png

Failitüüp	Kodek
Heli	• Dekodeerimine: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Kodeerimine: AMR-NB
Video	• Dekodeerimine: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Heli: AAC, AMR-NB • Kodeerimine: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuulata MP3-mängijaga muusikat.

Muusikafailide lisamine seadmesse

Faile saab seadmesse või mälukaardile lisada ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ▶ lk 28
- mälukaardile kopeerimine.

Muusikafailide mälukaardile kopeerimiseks tehke järgmist.

1. Sisestage mälukaart.
2. Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
3. Avage olekuriba ja valige **USB on ühendatud** → **Ühenda**.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Avage failide vaatamiseks kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Muusikafailide esitamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige kategooria → muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone ja klahve/nuppe.

Ikoon/klahv	Funktsioon
❚❚/▶	Taasesituse peatamine või jätkamine
⏮[1]	Taasesituse taaskäivitamine või eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏭[1]	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Ikoon/klahv	Funktsioon
NORM[2]	Heliefekti muutmine
[2]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine
1 [2]	Kordusrežiimi muutmine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
	Juurdepääs valikutele
Edenemisriba	Failis kindla koha esitamine (liigutage sõrme edenemisribal)

1. Need funktsioonid pole saadaval, kui kasutate Bluetooth-peakomplekti.
2. Need ikoonid kuvatakse, kui puudutate puuteekraani.

Esitusloendi loomine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige kategooria → muusikafail.
3. Vajutage [ ] → **Lisa esitusloendisse** → **Uus**.
4. Sisestage uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.
5. Esitusloendisse muusikafailide lisamiseks esitage fail ja vajutage [ ] → **Lisa esitusloendisse** → soovitud esitusloend.

Videod

Siin on teavet selle kohta, kuidas esitada seadmes salvestatud videofaile.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Videomängija**.
2. Valige videofail.
3. Esituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone ja klahve/nuppe.

Ikoon/klahv	Funktsioon
❚❚/▶	Taasesituse peatamine või jätkamine
⏮	Taasesituse taaskäivitamine või eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Ikoon/klahv	Funktsioon
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Edenemisriba	Videos kindla koha vaatamine (liigutage sõrme edenemisribal)

Foto- ja videokaamera

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Foto- ja videokaamera kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

Pildistamine

1. Vajutage ja hoidke kaamera sisselülitamiseks all kaameranuppu.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida pildistada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Stseenirežiimi muutmiseks valige SCN.
   - Eraldusvõime muutmiseks valige 3M.
   - Viivituse valimiseks valige .
   - Säriarvu määramiseks valige .
   - Kaamera pildisensori tundlikkuse määramiseks valige ISO.
   - Suurendamiseks või vähendamiseks valige või .
4. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

Videoklipi salvestamine

1. Vajutage ja hoidke kaamera sisselülitamiseks all kaameranuppu.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida filmida soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Salvestusrežiimi muutmiseks valige .
   - Viivituse valimiseks valige .
   - Säriarvu määramiseks valige .
   - Kaamera pildisensori tundlikkuse määramiseks valige .
   - Suurendamiseks või vähendamiseks valige või .
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu.
6. Filmimise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu või valige .

   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamiseks valige pärast salvestamist .

Kaameravalikute kasutamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist .

Valik	Funktsioon
Auto-fookus	Kaamera seadistamine teie kauguselt automaatselt objektile fokusseerima
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Pildi kvaliteet	Digitaalsete piltide kvaliteedi määramine
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne videoklipi salvestamist ⚙.

Valik	Funktsioon
Öörežiim	Öörežiimi valimine
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙ → ⚙.

Seade	Funktsioon
GPS	Kaamera seadistamine fotodele GPS-teavet salvestama
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Eelvaade	Kaamera seadistamine pärast pildistamist eelvaatekuvale lülituma
Juhised	Juhikute kuvamine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks valige enne videoklipi salvestamist ⚙ → ⚙.

Seade	Funktsioon
Eelvaade	Kaamera seadistamine pärast pildistamist eelvaatekuvale lülituma
Juhised	Juhikute kuvamine

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas galeriist foto- ja videofailide juurde pääseda.

Pildi avamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige pildikaust → pildifail.
   Tehtud fotod salvestatakse kaustas **Images**.
3. Fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
   - Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
   - Suurendamiseks või vähendamiseks puudutage ekraani ja hoidke all. Kui kuvatakse , kerige üles või alla.

Video avamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige videokaust → videofail.
   Tehtud videod salvestatakse kaustas **Videos**.
3. Esituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone ja klahve/nuppe.

Ikoon/klahv	Funktsioon
❚❚/▶	Taasesituse peatamine või jätkamine
⏮[1]	Failis tagasi liikumine
⏭[1]	Failis edasi liikumine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Edenemisriba	Videos kindla koha vaatamine (liigutage sõrme edenemisribal)

1. Need funktsioonid pole saadaval, kui kasutate Bluetooth-peakomplekti.

- DivX-i veebisaidil tuleb registreerida DivX-i kood. Oma DivX-i koodi leiate, kui avate avakuvalt rakenduste loendi ja valite **DivX® VOD**.
- Ärge lukustage DivX VOD esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te DivX VOD esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Ärge pöörake meediumipleieris (mis toetab vaate suuna muutmist) Android Marketist ostetud DivX VOD esitamisel seadet rõhtpaigutusega vaatesse. Iga kord, kui te seadme rõhtpaigutusega vaatesse pöörate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.

Piltide ja videote jagamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige pildi- või videokaust.
3. Puudutage ja hoidke pilti- või videofaili all.
4. Valige **Jaga**.
5. Valige jagamisvalik.

Piltide redigeerimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Galerii**. Pilte saab redigeerida ka kaustas **Minu failid**.
2. Valige pildikaust → pildifail.
3. Vajutage [ ] → **Redigeeri**.
4. Valige **Redigeeri** ja valige rakendatav valik.

YouTube™

YouTube on tasuta video voogesituse veebiteenus. Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

Videote vaatamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige videote loendist mõni video.
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Esituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone ja klahve/nuppe.

Ikoon/klahv	Funktsioon
❚❚/▶	Taasesituse peatamine või jätkamine
◀◀[1]	Failis tagasi liikumine
▶▶[1]	Failis edasi liikumine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Edenemisriba	Videos kindla koha vaatamine (liigutage sõrme edenemisribal)

1. Need funktsioonid pole saadaval, kui kasutate Bluetooth-peakomplekti.

Videote jagamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Puudutage ja hoidke videot all.
3. Valige **Share**.
4. Valige Google Maili, sõnumid (MMS) või Facebooki kaudu jagamine.
5. Avaneb uus sõnumikoostur, mis sisaldab video linki.

Java ME rakendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada seadmes Java Micro Editioni (ME) rakendusi. Java ME toetab võrgu- ja võrguväliseid rakendusi, mida saab dünaamiliselt alla laadida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Java-rakenduste allalaadimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Java ME rakendused**.
2. Vajutage [ ] → **Laadi rak. al.**
3. Valige rakendus, mida alla laadida soovite.

Java-rakenduste käivitamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Java ME rakendused**.
2. Valige rakendus.

Mälukaardil salvestatud rakenduste käivitamiseks vajutage [ ] → **Otsi SD-kaarti**.

Rakenduse seadete konfigureerimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Java ME rakendused**.
2. Puudutage ja hoidke rakendust all.
3. Valige **Rakenduse seaded** ja konfigureerige oma seaded.
   - **Õigused**: Java-rakendustel või MIDletitel võrkude, kohalike ühenduste või muude õigusi nõudvate juurdepääsuviiside kasutamise lubamine.
   - **Taust töötab**: muude rakenduste kasutamise ajal taustal Java töötamise lubamine või keelamine.
   - **Vaikimisi MIDlet puudub**: vaike-MIDleti käivitamise määramine komplektist, kui MIDleteid on rohkem kui üks.
   - **Täisekraanrežiimi tugi**: praegu töötava Java-rakenduse kuvamine täisekraanirežiimis.
   - **Alternatiivse klahvi vastendus**: JBlendiga ühilduva klahvikoodi vastenduse kasutamise määramine kindlate Java-rakenduste jaoks nende töötamise ajal.

Tööviljakus

Siin on teavet selle kohta, kuidas hallata kontakte ja luua kalendrisündmusi. Teie kontaktid ja kalender on sünkroonitud Google'i veebiserveriga.

Kontaktid

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada kontaktikaarte ja -rühmi kontaktandmete (nt nimed, telefoninumbrid ja aadressid) salvestamiseks.

Kontakti loomine

Kontakti loomiseks valijakuvalt tehke järgmist.

1. Vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks avakuval [ ].
2. Valige **Telefon**.
3. Sisestage telefoninumber ja vajutage [ ] → **Lisa kontaktidesse** → **Loo uus kontakt**.
4. Sisestage kontaktandmed.
   Helistaja tunnuspildi lisamiseks valige pildiväli.
5. Kui olete lõpetanud, valige kontaktikaardi lisamiseks **Valmis**.

Kontakti loomiseks kontaktiloendis tehke järgmist.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Uus kontakt**.
3. Sisestage kontaktandmed.
   Helistaja tunnuspildi lisamiseks valige pildiväli.
4. Kui olete lõpetanud, valige kontaktikaardi lisamiseks **Valmis**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Import/Eksport**.
3. Valige importimise või eksportimise valik.
4. Puudutage ja hoidke soovitud kontakti all ning valige valik.
5. Kõigi kontaktide importimiseks vajutage [ ] → **Impordi kõik**.

Kontakti otsimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Otsi**.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed ja valige .
   Esimese tähe saab valida ka kontaktiloendist paremal asuvast täheloendist.
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades [ ] ja valides **Muuda kontakti**.

Lemmikkontaktide loendi seadistamine

Kontakte saab seadistada lemmikuteks ja hallata neid tavakontaktidest eraldi. Selleks tuleb kõigepealt luua lemmikute loend.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2. Puudutage ja hoidke kontakti all ning valige **Lisa lemmikutesse**.
3. Lemmikkontaktide loendisse kontaktide juurde lisamiseks korrake sammu 2.

Lemmikkontaktide loendi avamiseks minge kontaktiloendisse ja valige vahekaart **Lemmikud**.

Kontaktide filtreerimine telefoninumbri järgi

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajuta [ ] → **Kuva rühm**.
3. Märkige valiku **Ainult telefoninumbritega kontaktid** kõrval asuv märkeruut → **Valmis**.
   Telefoninumbritega kontaktid filtreeritakse valiku järgi.

Kalender

Kalender aitab meeles pidada teie ajakava kuude, nädalate ja päevade lõikes.

Kalendrivaate muutmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kalender**.
   Kalender avaneb kuuvaates.
2. Vajutage [ ] → üks järgmistest vaatevalikutest.
   - **Päevakord**: loend käimasoleva kuu kavandatud kohtumistest.
   - **Päev**: üks täispäev tundideks jaotatuna.
   - **Nädal**: ühe täisnädala päevad tundideks jaotatuna.

Mitme kalendri vaatamine

Kui olete veebis Google'i kalendri loonud ja selle oma seadmesse sünkroonivad, saate seadmes valida, millise kalendri kuvada. Samuti saate vaadata Google'i kalendris asuvaid sündmusi.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [ ] → **Veel** → **Minu kalendrid**.
   Kõik seadmesse sünkroonitud kalendrid on loendis kuvatud.
3. Valige nende kalendrite kõrval asuvad märkeruudud, mida soovite seadmes kuvada.

Sündmuse loomine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [ ] → **Uus sündmus**.
3. Täitke väljad ja määrake sündmuse seaded.
   Valige väljal **Kalender** kuvatav kalender (kui teil on neid mitu).
   Määrake väljal **Meeldetuletused** aeg, kui kaua enne sündmust seda teile meelde tuletatakse. Sündmusele märguandealarmi lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa meeldetuletus**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

Tänase ajakava kuvamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [ ] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuste märguannete kuvamine

Kui määrate kalendrisündmusele märguandealarmi, kuvatakse olekuribal ikoon [1].

1. Lohistage teadete loendi avamiseks olekuriba ekraani ülaosast alla.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Märguande tüüpi saab muuta. Vajutage kalendrivaates olles [⊞] → **Veel** → **Seaded** → **Määra märguanded ja teated**. Valige **Märguanne** (hüpikakna kuvamiseks), **Olekuribateade** (olekuribal ikooni [1] kuvamiseks) või **Väljas** (märguande väljalülitamiseks).

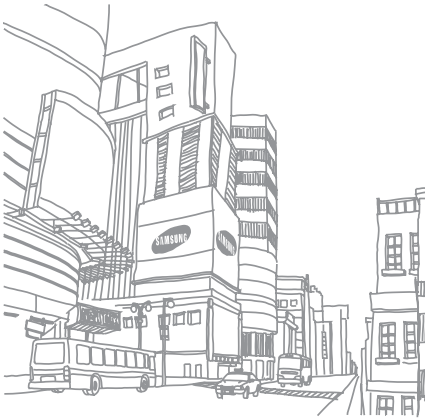

Veeb

Siin on teavet selle kohta, kuidas sisseehitatud veebibrauseri abil traadita võrguga ühendust luua. Samuti saate teada, kuidas kasutada Google'i otsingurakendust ja kaardirakendust.

Brauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauserirakendus võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.
- Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Veebilehtede sirvimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Brauser**.

   Avaneb eelseadistatud avaleht.
2. Veebilehe avamiseks tehke järgmist.
   - Vajutage [ ] → **Järjehoidjad** → soovitud järjehoidja.
   - Vajutage [ ] → **Järjehoidjad**, valige vahekaart **Enim külastatud** või **Ajalugu** ja valige veebileht.
   - Valige aadressiväli, sisestage veebiaadress ja valige **Ava**.

3. Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi funktsioone.
   - Eelmisele lehele naasmiseks vajutage [ ].
   - Veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [ ] → **Värskenda**.
   - Veebilehe suurendamiseks või vähendamiseks nihutage mis tahes suunas, et kuvada või , ja valige sobiv suumiikoon. Mõni veebileht ei pruugi suumifunktsiooni toetada.

Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Avage veebileht ja valige [ ] → **Uus aken**.
3. Avage uues aknas teine veebileht.
4. Uute veebilehtede avamiseks korrake samme 2 ja 3.
5. Parasjagu avatud veebilehtede kuvamiseks vajutage [ ] → **Aknad**.
6. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Veebilehelt teksti otsimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Vajutage [ ] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
3. Sisestage otsingusõna otsinguväljale.
   Veebileht tõstab otsingusõnale vastava teksti esile.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Vajutage [ ] → **Järjehoidjad** → **Lisa**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
4. Valige **OK**.

Veebilehelt teksti kopeerimine

Veebilehelt saab teksti kopeerida ja siis mõnda muusse rakendusse, näiteks märkuse loomiseks, sisestada.

1. Vajutage veebi sirvimise ajal [ ] → **Veel** → **Vali tekst**.

2. Lohistage sõrm üle soovitud teksti.
   Esiletõstetud tekst kopeeritakse lõikelauale.
3. Puudutage ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
4. Valige teksti sisestamiseks väljale **Kleebi**.

Layar

Layari abil saate oma seadme kaamera kaudu asukohtade reaalajalist teavet või kaarte otsida ning seda teavet teistega jagada.

Layari käivitamiseks avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Layar**.

Google'i otsing

Google'i otsinguteenusega saate otsida veebisaitidelt ja seadmes asuvatest rakendustest või failidest teavet. Google'i otsinguriba on vaikimisi teie avakuvale lisatud.

1. Vajutage avakuval [⊕] või valige Google'i otsingu väli.
   Kuvatakse kiirotsinguväli.

Kiirotsinguväljale pääsete rakenduste kasutamise ajal otse juurde, kui vajutate [⊕].

2. Otsingusõnade abil otsimiseks sisestage otsingusõna ja valige 🔍.

Google Maps™

Siin on teavet selle kohta, kuidas oma asukohta tuvastada, veebipõhiselt kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

Google Mapsi kasutamiseks tuleb valida **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Kasuta traadita võrke** ja **Kasuta GPS-satelliite**.

Kaardivaate muutmine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Valige introakna sulgemiseks **OK** (vajaduse korral).
3. Vajutage [⏏] → **Layers** → mõni kuvarežiim.

Kaardilt otsimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Lohistage sõrme kaardil soovitud suunas.
3. Suurendamiseks või vähendamiseks puudutage ekraani ja valige või .

Oma asukoha otsimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **My Location**.

Kindla asukoha otsimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **Search**.
3. Kasutage üht järgmistest viisidest.
   - Sisestage aadress.
   - Sisestage ettevõtte kategooria.
   - Valige rippmenüüst mõni külastatud aadress.
4. Valige .

Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [ ] → **Directions**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid. Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige → **Contacts** või **Point on map**.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
5. Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
6. Vajutage [ ] → **See map**.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [ ] → **Veel** → **Clear Map**.

Tööriistad

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiilseadme tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth

Siin on teavet seadme võimaluste kohta vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil traadita seadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.

   Seade otsib Bluetoothi võimaldavaid seadmeid ja kuvab nende loendi.
2. Valige Bluetooth-seadmete loendist seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud.

- Sidumiseks teise Bluetoothi võimaldava seadmega peavad mõlemad seadmed kasutama sama PIN-koodi. Peakomplektidel või vabakäeautokomplektidel võib olla kindel PIN-kood, näiteks **0000**.
- Sellest seadmest sõltuvalt, millega ühenduse loote, ei pruugi PIN-koodi sisestamine vajalik olla.

Teistel Bluetooth-seadmetel teie seadme leidmise lubamine

Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Leitav**. Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas aktiveerida WLAN-i ja sellega ühendust luua. Kui olete WLAN-võrgu levialas, võib teie seade aktiivse WLAN-i tuvastada ja sellega ühenduse luua, et saaksite Interneti kaudu helistada või andmeid saata või veebi sirvida.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab Euroopa Ühenduses kasutada siseruumides piiranguteta, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

WLAN-i aktiveerimine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi**. Teie seade tuvastab ja näitab saadaolevate WLAN-ide olemasolu.
2. Valige **Wi-Fi seaded**.
3. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.

4. Sisestage WLAN-i parool ning valige **Valmis**.
5. Valige **Ühenda**.
6. Valige WLAN-i kaudu veebiteenustega ühenduse loomiseks veebipõhine menüü.

Taustal aktiveeritud WLAN kulutab akut. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

WLAN-i lisamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuvada avakuval kella ning määrata ja juhtida oluliste sündmuste alarme.

Kellakuva kasutamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Vajutage [ ] → **Alarmid**.
3. Vajuta [ ] → **Lauakell**.
4. Kellakuva kasutamisel saate kasutada järgmisi funktsioone.
   - Alarmi loomiseks või kustutamiseks valige .
   - Slaidiseansi esitamiseks valige .
   - MP3-mängija käivitamiseks valige .
   - Avakuvale naasmiseks valige .

Uue alarmi määramine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Vajutage [ ] → **Lisa alarm**.
3. Valige **Lülita märguanne sisse**.
4. Määrake igal väljal alarmi üksikasjad (aeg, kordus, helin, värin ja silt).
5. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, valige selle lõpetamiseks **Keeldu** või 10 minuti pärast kordamiseks **Kordus**.

Alarmi kustutamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Vajutage [ ] → **Alarmid**.
3. Puudutage ja hoidke kustutatavat kella all.
4. Valige **Kustuta alarm** → **OK**.

Kalkulaator

Kalkulaatori abil saab teha põhilisi matemaatilisi arvutusi.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Sisestage ekraanil kuvatavate kalkulaatorinuppude abil arvud ja tehtemärgid.
   Kuvatud arvude kustutamiseks valige **TÜHJENDA**.
3. Tulemi kuvamiseks valige **=**.

Keerukamate tehtemärkide kasutamiseks valige [ ] → **Täpsem paneel**.

Helisalvesti

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada seadme helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.

2. Valige ● salvestamise alustamiseks.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige ■.
5. Vajutage [⮭] ja valige **Salvesta**.

Häälmemo esitamine

1. Vajutage helisalvestikuval [⮭] ja valige **Videoklipid**.
2. Valige fail.
3. Esituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone ja klahve/nuppe.

Ikoon/klahv	Funktsioon
❚❚/▶	Taasesituse peatamine või jätkamine
⏮	Taasesituse taaskäivitamine või eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine

Minu failid

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata mälukaardil asuvaid faile ja kaustu.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Failides ja kaustades saate navigeerida, valides kaustad, et neid avada, ja ⮌, et kõrgemale tasandile naasta.
   - Kuvarežiimi muutmiseks valige ▦.
3. Failide ja kaustade kustutamiseks, teisaldamiseks, kopeerimiseks või loomiseks vajutage [⮭].

Ümberlülitaja

Soovi korral saab GPS-i, Wi-Fi, Bluetoothi ja automaatse sünkroonimise kiiresti aktiveerida või desaktiveerida.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Ümberlülitaja**.
2. Valige funktsioon, mille sisse või välja lülitada soovite, ja seejärel **Välju**.

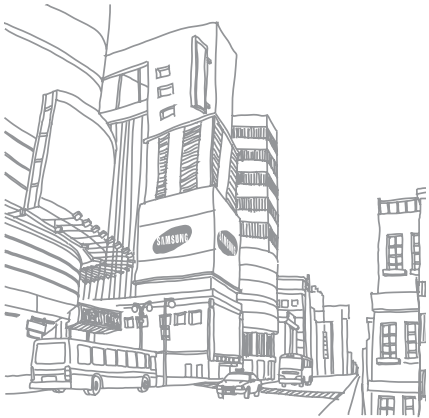

Seaded

Siin on teavet seadme seadete kohta.

Seadme seadetele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded**.
2. Valige kategooria.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid.

Wi-Fi

Siin saate WLAN-funktsiooni sisse või välja lülitada.

Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-võrkude lisamine.

Bluetooth

Siin saate Bluetooth-funktsiooni sisse või välja lülitada.

Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Leitav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

VPN-i seaded

Siin saate seadistada VPN-serveriühendusi (Virtual Private Network).

Mobiilsidevõrgu seaded

- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Kasuta ainult 2G-võrke**: ainult 2G-võrkude kasutamise lubamine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Kõnesätted

Siin saate muuta helistamisfunktsioonide seadeid.

Püsinumbrid

- **Aktiveeri FDN**: väljaminevate kõnede piiramine vaid SIM- või USIM-kaardil määratud kontaktidele. Selle funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks peate sisestama SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-koodi ja seadme taaskäivitama.
- **Muuda PIN2-koodi**: PIN2-koodi muutmine.
- **FDN-loend**: püsinumbritega kontaktide loendi koostamine.

Kõnepostiteenus

Siin saate valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse. Valida saab ka muid kõnepostiteenuseid, kui teil on alla laaditud neid toetavad rakendused.

Kõneposti seaded

Siin saate muuta kõnepostinumbrit.

Kõne suunamine

Siin saate sissetulevad kõned muule numbrile suunata. Kõnede suunamisel tuleb määrata number, millele kõned suunatakse, või aeg, mille möödumisel kõned edasi suunatakse.

Kõnepiirang

Siin saate piirata sissetulevaid või väljaminevaid kõnesid. Samuti saate muuta kõnepiirangule määratud parooli.

Lisaseaded

- **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
- **Koputus**: poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
- **Automaatvastus**: aja määramine, pärast mida vastab seade kõnele automaatselt, kui te ise kõnet vastu ei võta. See on saadaval vaid juhul, kui ühendatud on peakomplekt või Bluetooth-peakomplekt.

Võrguoperaatorid

- **Otsi võrke**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks ühe valimine.
- **Vali automaatselt**: seadme seadistamine automaatselt esimest saadaolevat võrku valima.

Heli ja kuva

Siin saate muuta seadme eri helide ja kuva seadeid.

Vaikne režiim

Siin saate aktiveerida vaikse režiimi, mis vaigistab kõik helid.

Helina tugevus

Siin saate seadistada kõnehelina ja teadete märguannete vaikehelitugevust.

Meediumi maht

Siin saate määrata muusika ja videote vaikehelitugevuse.

Telefoni helin

Siin saate valida sissetulevatest kõnedest teavitava helina.

Telefoni värin

Siin saate seadme seadistada sissetulevatest kõnedest teavitamiseks värisema.

Teate helin

Siin saate valida sündmustest, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitava helina.

Kuuldavad puutetoonid

Siin saate määrata valijal asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.

Kuuldav valik

Siin saate määrata puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli.

Puutetagasiside

Siin saate seadme seadistada klahvide puudutamisel värisema.

SD-kaardi teated

Siin saate seadme seadistada mälukaardi tuvastamisel heli esitama.

Paigutus

Siin saate ekraani seadistada seadme pööramisel automaatselt suunda muutma.

Animatsioon

Siin saate määrata akende vahel ümberlülitumisel animatsiooni kuvamise.

Heledus

Siin saate reguleerida ekraani eredust.

Ekraani ajalõpp

Siin saate määrata aja, mille jooksul ekraan sees püsib, kui seadet ei kasutata.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

Kasuta traadita võrke

Siin saate seadme seadistada asukohtade kontrollimiseks traadita võrke kasutama, kui see on rakenduses toetatud.

Kasuta GPS-satelliite

Siin saate lubada GPS-funktsiooni asukohtade kontrollimiseks, kui see on rakenduses toetatud. GPS-i abil saab asukohti vaadata tänava tasandil.

Määra avamise muster

Siin saate määrata seadme lukust avamise mustri.
▶ lk 26

Nõua mustrit

Siin saate seadme seadistada seadme igal sisselülitamisel avamise mustrit küsima. Sellega takistate teistel inimestel ilma loata telefoni lukust avamist.

Kasuta nähtavat mustrit

Siin saate muuta avamise mustri selle joonistamise ajal nähtavaks või mittenähtavaks.

Kasuta kombitavat tagasisidet

Siin saate seadme seadistada klahvide puudutamisel ja avamise mustri joonistamisel värisema.

Seadista SIM-kaardi lukk

- **Blokeeri SIM kaart**: SIM- või USIM-kaardi lukustamine PIN-i nõudmise aktiveerimise teel. Sisestada tuleb SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN-kood.
- **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: PIN-koodi muutmine.

Nähtavad paroolid

Vaikimisi kuvab seade parooli turvalisuse tagamise eesmärgil tärnidena (*). Selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.

Kasuta turvalisi volitusi

Käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.

Installi SD-kaardilt

Käsitleb mälukaardil salvestatud krüptitud sertide installimist.

Määra parool

Siin saate luua ja kinnitada volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli.

Tühjenda mälu

Siin saate volitused seadmest kustutada ja parooli lähtestada.

Rakendused

Selle seade muutmise teel saate hallata installitud rakendusi.

Tundmatud allikad

Siin saate lubada rakenduste allalaadimise mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.

Halda rakendusi

Siin saate avada seadmesse installitud rakenduste loendi ja kuvada rakenduseteabe.

Parasjagu töötavate rakenduste või täiendavalt installitud kolmandate tootjate rakenduste vaatamiseks vajutage [ ] → **Filter** → **Töötab** või **Kolmas osapool**.

Töötavad teenused

Siin saate vaadata ja hallata kasutatavaid teenuseid.

Arendus

- **USB silumine**: arvuti andmesidekaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine.

  - Kui soovite kasutada Samsung PC Studiot (Samsung Kies), tuleb enne seadme ühendamist arvutiga jaotises **Rakendused** → **Arendus** → **USB silumine** desaktiveerida USB-massmälu režiim.
  - Samsung PC Studio (Samsung Kies) saab alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsungmobile.com). Mõned Samsung PC Studio (Samsung Kies) funktsioonid ei pruugi saadaval olla.

- **Ole ärkvel**: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.
- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.

Kontod ja sünkroonimine

Siin saate valida, milliseid rakendusi Google'i serveriga sünkroonitakse. ▶ lk 29

Taustaandmed

Selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.

Automaatne sünkroniseerimine

Siin saate seadme seadistada kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

Kasuta minu asukohta

Siin saate seadme seadistada Google'i teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Varunda minu seaded

Siin saate seadme seaded Google'i serveris varundada ja sealt taastada.

Tehaseandmed on lähtestatud

Siin saate kustutada kõik oma andmed ja taastada vaikeseaded.

SD-kaart ja telefoni mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet, vormindada välis- ja sisemälu ning seadme lähtestada.

Otsi

Siin saate kohandada Google otsingufunktsiooni.

Google search settings

- **Show web suggestions**: seadme seadistamine otsingusõna sisestamise ajal soovitusi kuvama.
- **Search history**: seadme seadistamine Google'i konto otsinguajalugu kuvama.
- **Manage search history**: Google'i konto otsinguajaloo haldamine.

Otsitavad asjad

Siin saate valida otsingusse kaasatavate üksuste tüübid.

Kustuta otsingu otseteed

Siin saate kustutada hiljutistest otsingutest teabe.

Keel ja klaviatuur

Siin saate kohandada tekstisisestust.

Vali keel

Siin saate valida kuvakeele kõigi menüüde ja rakenduste jaoks ning sisestuskeele kõigi tekstiredaktorite jaoks.

Android-klaviatuur

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

- **Värin klahvivajutusel**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **Heli klahvivajutusel**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel heli esitama.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Näita soovitusi**: seadme seadistamine sisestuse jaoks sõnasoovitusi kuvama. Selleks tuleb sõnasoovitused seadistada.

- **Automaatne lõpetamine**: seadme seadistamine tühikuklahvi või kirjavahemärkide kasutamisel esiletõstetud sõna automaatselt sisestama, kui **Näita soovitusi** on valitud.

Samsung keyboard

- **Input method**: sisestuspaneeli tüübi valimine.
- **Language**: sisestuskeele valimine.

Teie seade toetab mitut keelt.

- **Word completion**: seadme seadistamine esiletõstetud sõna pärast esimeste tähtede sisestamist tühikuklahvi abil automaatselt sisestama.
- **Word completion point**: selle määramine, mitu tähte tuleb enne sõna lõpetamise funktsiooni kasutamist sisestada.
- **Spell correction**: seadme seadistamine trükivigadega sõnu automaatselt parandama.
- **Next word prediction**: seadme seadistamine tihti kasutatavate sõnade või väljendite puhul soovitusi kuvama.
- **Auto-append**: seadme seadistamine seadmesse sisestatud uusi sõnu automaatselt lisama.
- **Auto-substitution**: seadme seadistamine sõnu automaatselt asendama, kui sisestate kindlate sõnade otseteesid.
- **Regional correction**: seadme seadistamine trükivigadega sõnu automaatselt vastavalt teie piirkonna õigekirjale parandama.
- **Recapture**: seadme seadistamine sõnasoovituste loendit uuesti kuvama, kui valite loendist vale sõna.
- **T9 my words**: seadmesse uute sõnade lisamine ja muutmine.
- **T9 auto-substitution**: kindlatele sõnadele uute otseteede lisamine ja muutmine.
- **Vibrate on keypress**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema. Teie seade toetab mitut keelt.
- **Sound on keypress**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel heli esitama.
- **Auto-capitalization**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.

Kasutaja sõnaraamat

Siin saate seadistada oma sõnaraamatu. Vajutage [⚙] → **Lisa** ja sisestage sõnaraamatusse salvestatav sõna. Sõnaraamatus sisalduvad sõnad kuvatakse tekstisisestusel sõnasoovitustena.

Juurdepääs

Siin saate määrata värina tüübi ja intensiivsuse eelistusi.

Tekst kõneks

Siin saate kasutada teksti kõneks muutmise funktsiooni, mis loeb valjusti ette teksti sõnumitest ja rakendustest, mis seda funktsiooni toetavad.

Kuula näidet

Siin saate kuulata etteloetud teksti näidet.

Installi hääleandmed

Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida hääleandmed.

Kasuta alati minu seadeid

Siin saate seadme seadistada vaikeseadete asemel rakendustes teie määratud seadeid kasutama.

Kõne kiirus

Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valida.

Keel

Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valida.

Kuupäev ja kellaaeg

Siin saate seadistada kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi ilmet ja käitumist.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

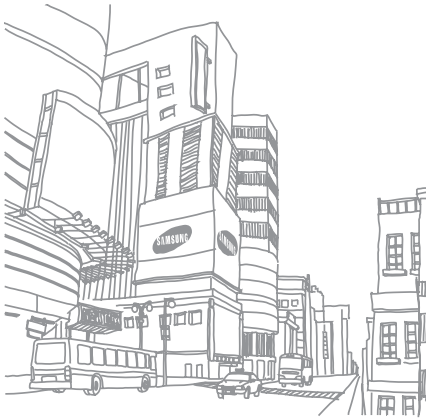

Tõrkeotsing

Kui teil esineb oma mobiilseadme kasutamisel probleeme, proovige enne teeninduskeskusse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest.

Kood	Võimalik lahendus
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida menüü **Blokeeri SIM kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood. PUK-koodi sisestamiseks vajutage ja hoidke PUK-luku teate kuvamise korral all [🔒].
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seade palub sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Seade ei näita levi (võrgutähise kõrval pole ühtegi levipulka)

- Kui olete seadme äsja sisse lülitanud, oodake umbes kaks minutit, kuni seade võrgu leiab.
- Tunnelis ja liftis ei pruugi seade levi leida. Liikuge avatud alale.
- Võimalik, et viibite väljaspool teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkonda sisenemisel peaks seade levi leidma.

Unustasite oma PIN- või PUK-koodi

Kui te oma SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN- või PUK-koodi unustate või kaotate, pöörduge abi saamiseks seadme müüja või teenusepakkuja poole.

Ekraanil on valged jooned

Ekraanile võivad tekkida valged jooned, kui te pole seadet pikka aega kasutanud ja lülitate selle siis sisse või kui eemaldate aku seadet esmalt välja lülitamata. Ekraan peaks lühikese aja jooksul ise korda minema.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite [⌐¬].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktandmete alla on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Teine kõneosaline ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole blokeeritud.
- Asetage sisseehitatud mikrofon suule lähemale.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Veenduge, et siseantenn seadme ülaosas pole blokeeritud.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Aku ei lae korralikult või mõnikord lülitab seade end laadimise ajal ise välja

- Ühendage laadija seadme küljest lahti ja eemaldage aku, seejärel paigaldage see uuesti ning proovige uuesti laadida.
- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Seade läheb tuliseks

See võib juhtuda siis, kui kasutate korraga mitut rakendust. Seade kasutab rohkem voolu ja võib kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Seade küsib, kas soovite mõned andmed kustutada

Vaba mäluruumi on vähe. Teisaldage andmed mälukaardile või kustutage rakendustest vanad objektid.

Seade ei saa Internetiga ühendust luua

- Veenduge, et olete sisestanud oma Interneti-teenuse pakkuja puhul sobivad seaded.
- Veenduge, et olete aktiveerinud traadita ühenduse oma mobiilsideteenuse pakkujaga ning et signaal pole häiritud.

- Veenduge, et olete sisestanud õige kasutajanime ja parooli.

Bluetooth-seadet ei õnnestu leida

- Veenduge, et mõlemas seadmes on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et seadmed on teineteise leviulatuses ja et nende vahel pole seina või muid takistusi.
- Veenduge, et mõlema seadme nähtavus on aktiveeritud.
- Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetoothi tugi.

Bluetooth-peakomplektiga ei saa muusikat kuulata

- Veenduge, et seade on peakomplektiga ühendatud.
- Veenduge, et peakomplekt toetab kuulatava muusika vormingut.
- Veenduge, et peakomplekt ja seade on teineteise leviulatuses ja et nende vahel pole seina või muid takistusi.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Tõrkeid võivad põhjustada installitud rakendused. Sel juhul minge turvalisse režiimi ja kustutage hiljuti installitud rakendused. Turvalisse režiimi minekuks vajutage ja hoidke seadme käivitamise ajal all [⏏], kuni kuvatakse teade "Turvaline režiim".

Kui see probleemi ei lahenda, teostage ühel järgmistest viisidest riistvaraline lähtestus.

- Avage avakuvalt rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.
- Kui seade on välja lülitatud, vajutage samaaegselt helitugevusnuppu ja [⏻] ning vajutage seejärel [⏻]. Kui kuvatakse teade “Recovery MODE....”, vajutage rebuutimiseks [⏏].

Riistvaraline lähtestamine eemaldab kõik installitud rakendused ja seadmes salvestatud andmed ning lähtestab kõik seaded tagasi tehases konfigureeritud väärtustele. Valitud keelt ei lähtestata.

Register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 19

Android Market 28

avakuva 23

avamise muster 26

Bluetooth
aktiveerimine, 58
nähtavuse seade, 59
ühenduse loomine teiste seadmetega, 58

e-kirjad
e-kirja saatmine, 37
e-kirja vaatamine, 37
Google'i e-posti saatmine, 36
Google'i e-posti vaatamine, 36
kontode seadistamine, 37

failivormingud 39

fotod
jagamine, 46
redigeerimine 46
salvestamine, 42
vaatamine, 45

galerii 45

Google Mail 35

Google Maps 56

Google Talk 38

Google'i otsing 56

GPS 68

helin 26

helina tugevus 25

helitugevus
helina tugevus, 25
kõne helitugevus, 32

Internet, vt veebibrauser

kaamera 42

kalender
mitme kalendri vaatamine, 52
märguannete kuvamine, 53
sündmuse loomine, 52
tänase kuvamine, 52

vaate muutmine, 51

kalkulaator 61

kell 60

kontaktid
importimine SIM-kaardilt, 50
lemmikute seadistamine, 50
lisamine, 49
otsimine, 50

konverentskõned
vt kõned, konverents

kopeerimine ja kleepimine
rakenduses, 27
veebilehel, 55

kuupäev ja kellaaeg 75

kõne koputus 66

kõne suunamine 66

kõned
helistamine, 31
konverents, 34
lisakõne tegemine, 33
lisakõnede vastamine, 33
ootel kõne jätkamine, 33
ootele jätmine, 33
vastamine, 32

kõnepiirang 66

Layar 56

lülitid 63

MP3-mängija
esitusloendi loomine, 41
failide lisamine seadmesse, 40
muusika esitamine, 40

multimeediumsõnumid
saatmine, 35
vaatamine, 35

mälukaart 19

olekuriba 24

puuteheli 25

püsinumbrid (FDN) 65

rakendused
ajaloo vaatamine, 29
allalaadimine Android Marketist, 28
allalaadimine veebist, 29

SIM-kaart 16

sõnumid
e-kirja saatmine, 37
e-kirja vaatamine, 37
Google'i e-posti saatmine, 36
Google'i e-posti vaatamine, 36
multimeediumi saatmine, 35
multimeediumi vaatamine, 35
teksti saatmine, 34

teksti vaatamine, 35
vestlemine
kiirsõnumirakenduses, 38

sünkroonimine Google'i serveriga
automaatne
sünkroonimine, 29
käsitsi, 30

tekst
kopeerimine ja kleepimine, 27
sisestamine, 26
sõnumid, 34

teksti sisestamine 26

tekstsõnumid
saatmine, 34
vaatamine, 35

turvalisus 68

veebibrauser
failide allalaadimine, 28
järjehoidjate lisamine, 55
mitme lehe avamine, 55
veebilehtede vaatamine, 54

videod
jagamine, 47
salvestamine, 42
vaatamine, 42, 45

Wi-Fi, vt WLAN

WLAN
võrgu lisamine, 60
ühenduse loomine, 59

YouTube 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-I5700

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 v1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 08. 27	Yong-Sang Park / juhataja
(väljaandmise koht ja kuupäev)	(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28789A
Estonian. 06/2010. Rev. 2.0